



DORMA Installationshandbuch MUXD 19" (B6L 19")



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 4	4.2 Einschalten
1.1 Vorwort	4.3 Optische Schnittstellen MUXD 19" und B6L 19" . 16
1.2 Bestimungsgemäße Verwendung	4.4 Optische Schnittstellen B6L 19" 17
1.3 Sicherheits- und Warnhinweise 5	4.4.1 Internal Voltage
1.4 Weitere Informationsquellen 6	4.4.2 Supply Voltage
1.5 Entsorgung 6	4.4.3 SubBus1 Activity
1.6 Funktionsprinzip des MUXD	4.4.4 SubBus Power
1.7 Lieferumfang	4.4.5 SubBus2 Activity
1.8 Varianten	4.4.6 Booking Activity
2. Montage	4.4.7 Tamper Status
2.1 Montagehinweis	4.4.8 System Run
2.2 Montage 19" Schrank	4.4.9 LAN Link / Speed
2.3 Öffnen des Gehäuses	4.4.10 LAN Activity
2.4 Sabotageschutz	5. Wartung
2.5 Spannungsversorgung	5.1 Wartung und Störungssuche
2.5.1 Umschalten des Spannungsbereiches 11	5.1.1 RS232 Service Schnittstelle
2.5.2 Gerätevarianten 24V/DC	5.1.2 Sicherungen und Pufferbatterie
2.5.3 PE-Anschluss	5.2 Resettaster
3. Anschluss	5.2 Manipulationssicherung
3.1 RS485-Anschlussfelder	EG Konformitätserklärung
3.2 RS485 Bus	Technische Daten B6L 19"
4 Inbetriebnahme	Technische Daten MUXD 19"
// 1 Finetellungen 15	

MUXD 19" (B6L 19")

1. Allgemeines

Die Angaben in dieser Montageanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle früheren Ausgaben verlieren mit dieser Montageanleitung ihre Gültigkeit.

Die Zusammenstellung der Informationen in dieser Montageanleitung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. DORMA Time + Access GmbH übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Insbesondere kann DORMA Time + Access GmbH nicht für Folgeschäden aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben haftbar gemacht werden.

Die in diesem Handbuch gemachten Installationsempfehlungen gehen von günstigsten Rahmenbedingungen aus. DORMA Time + Access GmbH übernimmt keine Gewähr für die einwandfreie Funktion des Gerätes in systemfremden Umgebungen.

Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar.

DORMA Time + Access GmbH übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die in diesem Dokument enthaltenden Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. DORMA Time + Access GmbH erteilt mit diesem Dokument keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte.

Ohne Genehmigung von DORMA Time + Access GmbH ist es nicht gestattet, dieses Handbuch oder Teile daraus, außer für den eigenen Gebrauch, nachzudrucken, zu vervielfältigen oder Dritten zu überlassen.

Alle Rechte vorbehalten.

DORMA Time + Access GmbH Postfach 21 01 85 53156 Bonn http://www.dorma-time-access.de E-Mail info@dorma-time-access.de

© Copyright 2005 by DORMA Time + Access GmbH

Z.-Nr.: 1055G-B1 Stand: 04/13 V1.25



1.1 Vorwort

Dieses Installationshandbuch soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des B6L 19" bzw. MUXD 19" ermöglichen

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollanlagen vorgesehen. Weitere Details sind im Kapitel 1.6 beschrieben. Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist unzulässig!

1.3 Sicherheits- und Warnhinweise

Dieses Gerät ist nach den geltenden Regeln der Technik gebaut und geprüft. Es hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind vom Anwender die Hinweise und Warnvermerke zu beachten, die in der Montageanleitung enthalten sind.

- Das Gerät darf nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Vor dem Öffnen des Gerätes ist stets die Versorgungsspannung abzuschalten und durch Nachmessen sicherzustellen, dass das Gerät spannungslos ist.
- Bei der Montage ist sicherzustellen, dass die Anforderungen, die durch die entsprechende Gerätesicherheitsnorm an die Einrichtung gestellt werden, nicht unzulässig beeinflusst werden, und dadurch die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt wird.
- Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass die angeschlossenen Betriebs- und Steuerspannungen die zulässigen Werte, entsprechend den technischen Daten, nicht überschreiten.
- Dieses Gerät ist eine Einrichtung nach EN 60950-1 Gerätevarianten:

230/115V - Schutzklasse I 24V/DC - Schutzklasse III

Elektromagnetische Verträglichkeit:

- Das Gerät ist für den Einsatz im Wohn-, Geschäftsund Gewerbebereich konzipiert und entspricht der EN 61000-6-2 und 61000-6-3.
- Die Leiterplatte ist durch elektrostatische Entladung gefährdet, es sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen (Erdung etc.) zu beachten.
- Diese Geräte dürfen nur in montiertem Zustand betrieben werden.
- Die Klemmschrauben nicht belegter Anschlussklemmen sind bis zum Anschlag einzudrehen.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Gebrauch zu sichern.
- Wenn durch einen Ausfall oder eine Fehlfunktion des Gerätes eine Gefährdung von Mensch, Tier oder Beschädigung von Betriebseinrichtungen möglich ist, muss dies durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (Endschalter, Schutzvorrichtungen usw.) verhindert werden.



1.4 Weitere Informationsquellen

Auf Anfrage sind weitere Dokumente erhältlich.

Allgemeine Installationsrichtlinien

Vorgaben zur Planung von Zeiterfassungs- und Zutrittsanlagen mit unseren drahtgebundenen Komponenten.

Planerhandbuch

Systemübergreifende Lösungsbeispiele

Kataloge

1.5 Entsorgung

Dieses Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt werden können.

Hinweis für EU-Länder

Für dieses Gerät gilt die Europäische Richtlinie 2002/96 EG. Das bedeutet, dass Sie dieses Produkt nie mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen. Wir als Hersteller nehmen unsere elektrischen und elektronischen Produkte zurück und führen Sie einer für Sie kostenlosen Entsorgung zu. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt

Batterien

Das Gerät enthält eine integrierte Lithiumbatterie. Gemäß der der Europäische Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkumulatoren/Batterien recycelt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



1.6 Funktionsprinzip

Der Terminalmultiplexer MUXD dient zur einfachen, sternförmigen Installation von DP1 oder TP4 Komponenten. Gegenüber einer Busverdrahtung bietet der MUXD den Vorteil, daß Stichleitungen verwendet werden können. Es können DP1 oder TP4 Komponenten mit bis zu 2x8 RS485-Bussen an ein TP4-Hostsystem angeschlossen werden.

Maximal können 31 Zweidrahtkomponenten an einem MUXD angeschlossen werden.

Der MUXD ist für die vom und zum Host zu übertragenen Protokolle transparent. Die Verzögerungszeit beträgt maximal drei Bytezeiten. Ein gleichzeitiger Betrieb von DP1 und TP4 an einem MUXD ist nicht vorgesehen.

Eine Kaskadierung des MUXD ist nicht erlaubt.

Gehäuse:

Wegen der Anforderung an strukturierte Verkabelungstechniken erfolgt der Einbau in ein 19",1HE Gehäuse, ähnlich B6L. Im 19" Gehäuse können maximal zwei MUXD Baugruppen untergebracht werden, sodaß bis zu 2 x 8 Zweidrahtbusse verfügbar sind.

Hostsystem:


Das TP4 Hostsystem ist entweder ein externes Gerät, z.B. B6L, oder die TP4 Baugruppe wird direkt im selben Gehäuse mit dem MUXD kombiniert. Hierdurch entsteht ein kompaktes, lanfähiges Hostsystem, an das bis zu 31 DP1 oder TP4 Zweidrahtkomponenten sternförmig angeschlossen werden können.




1.7 Lieferumfang:


- **A** B6L 19" / MUXD 19"
- **B** Montageanleitung
- C 2 x Winkelprofil
- **D** 4 x Senkschraube
- E 4 x Scheiben

- F 4 x Käfigmutter
- **G** 4 x Rundkopfschraube
- H 1 x Kaltgerätekabel (2,5m) (nur bei 230/115V)
- I 1 x Anschlusskabel 24V (4m) (nur bei 24V)

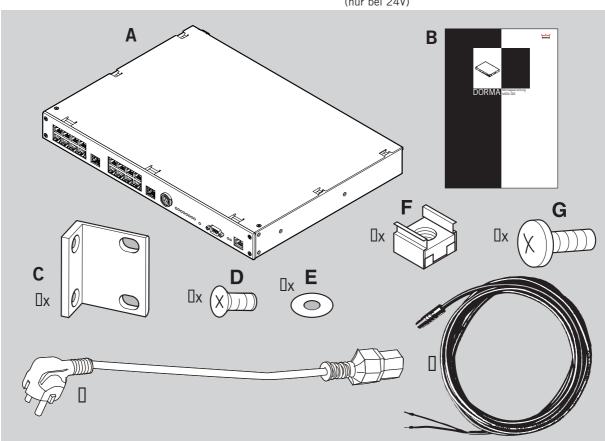

1.8 Varianten

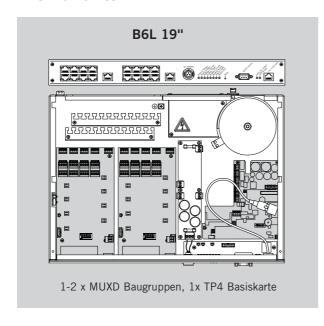


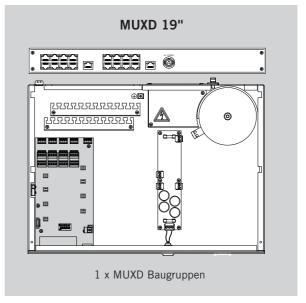



2.1 Montagehinweis

Das Gerät ist für die Montage in 19"-Serverschränken geeignet. Für die Kabelabgänge und das 230V Anschlusskabel sollte zusätzlich in der Tiefe min. 100mm Freiraum eingeplant werden.

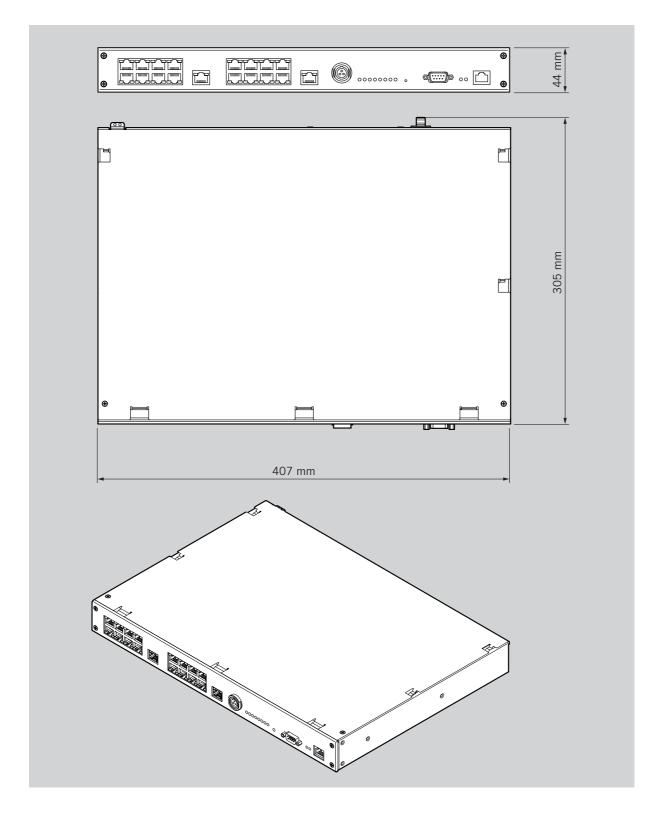



2.2 Montage 19" Schrank

Winkelprofile anschrauben

Für die Montage in einen 19" Schrank, liegt das benötigte Montagematerial bei. Befestigen Sie die Winkelprofile mit den dazugehörigen Senkschrauben am Gerät (Abb. 9-1).


Teleskopschienen

Optional kann das Gerät auch mit Teleskopschienen in einem 19" Schrank befestigt werden. Entsprechende Gewindebohrungen finden Sie an den Gehäuseseiten. Die dem Lieferumfang beiliegenden Scheiben dienen als Toleranzausgleich zwischen dem Gerät und den Teleskopschienen. (Abb. 9-2).


Die benötigten Teleskopschienen inkl. Montagematerial sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Käfigmuttern einsetzen

Setzen Sie in den 19" Schrank, die vier beiliegenden Käfigmuttern an der Stelle in den Montagerahmen, an der das Gerät positioniert werden soll (Abb. 9-3).

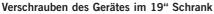


Abschließend verschrauben Sie das Gerät mit den beiliegenden Rundkopfschrauben und den eingesetzten Käfigmuttern im 19" Schrank (Abb. 9-4).

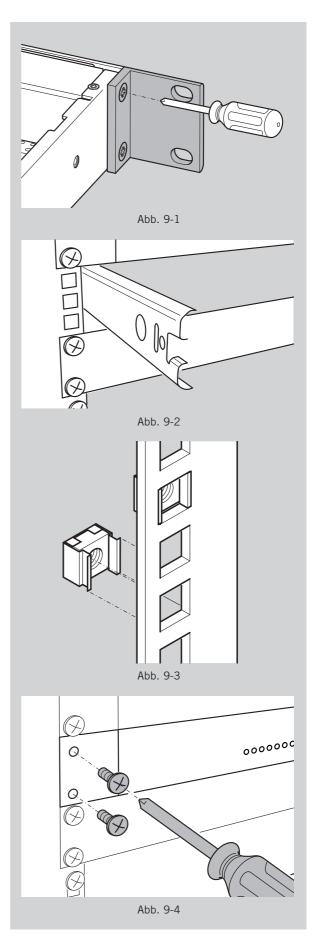



2.3 Öffnen des Gehäuses

Zur Montage und Installation ist es erforderlich, die Gehäuseoberseite des Gerätes zu öffnen. Entfernen Sie dazu die linke und rechte Schraube mit einem Kreuzschraubendreher. Sie können nun die Gehäuseoberseite nach hinten schieben und nach oben entnehmen.

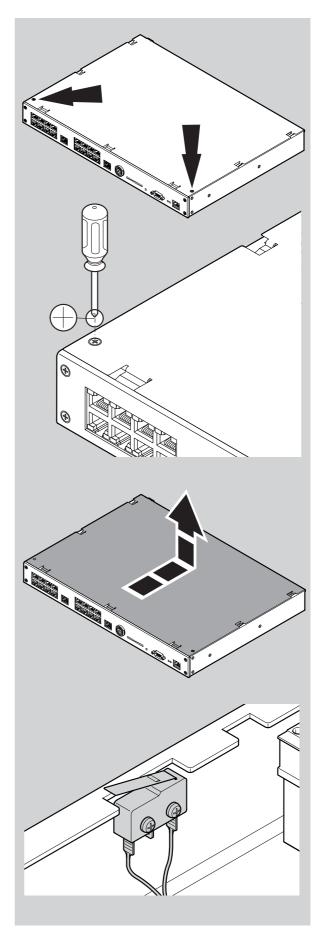

2.4 Sabotageschutz



Achtung

Das unbefugte Entfernen der Gehäuseabdeckung, löst über einen Mikroschalter, eine Sabotagemeldung aus.



2.5 Spannungsversorgung

2.5.1 Gerätevarianten 230/115V

Das Gerät verfügt in der Variante 230/115V über einen umschaltbaren Kaltgerätestecker, auf der Geräterückseite. Im **Auslieferungszustand** ist dieser auf 230V geschaltet. Die Absicherung erfolgt primärseitig über eine Feinsicherung.

Umschalten des Spannungsbereiches



Achtung

Vor dem Öffnen des Gerätes ist stets der Netzstecker zu ziehen.

Zum Umschalten des Spannungsbereiches, öffnen Sie mit einem Schlitzschraubendreher das Gehäuse des Spannungswählers (Abb. 11-1). Entnehmen Sie dann den Spannungswähler, drehen ihn um 180° und schieben ihn wieder ins Gehäuse. Die gewählte Spannung ist nun auf der Rückseite des Spannungswählers abzulesen (Abb. 11-2).

2.5.2 Gerätevarianten 24 VDC

Bei der Gerätevariante 24 VDC erfolgt die Spannungsversorgung über die Buchse "ext. POWER" auf der Frontblende. (Abb. 11-3)

Hierfür muss das mitgelieferte 24V-Kabel verwendet werden. (Abb. 11-4)

Die Umschaltung zwischen interner und externer Spannungsversorgung erfolgt automatisch.

Zur Versorgung externer Leser und Terminals können hier max. 8A DC eingespeist werden.

Maximale Leistungsaufnahme

Die max. Leistungsaufnahme beträgt in allen 230VAC Gerätevarianten 45W.


(Gerät: max. 9W, z.B. 375mA bei 24V Versorgung DP1-Teilnehmer: max. 36W, entspricht max 1.500mA bei 24V)

2.5.3. PE-Anschluss

Der PE-Anschluss kann bei den Gerätevarianten 230/115V über das Kaltgerätekabel erfolgen. Alternativ kann der PE-Anschluss über eine M4 Verschraubung am Gehäuse (Abb. 11-5) hergestellen werden.


Empfohlene Kabel:


Siehe Allgemeine Installationsrichtlinien.

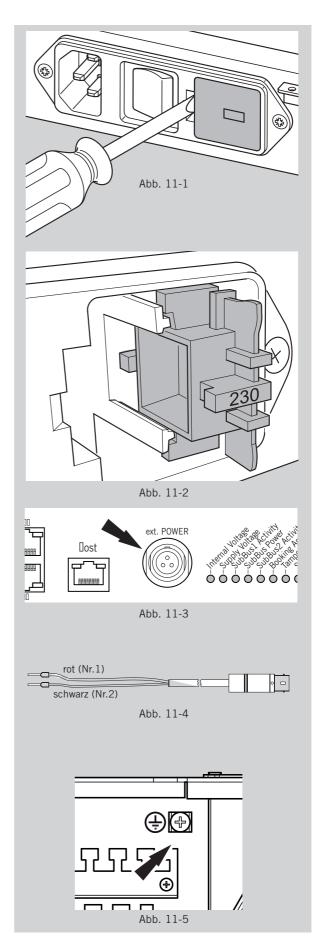

P

3.1 RS485-Anschlussfelder

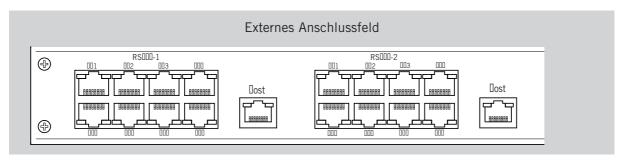

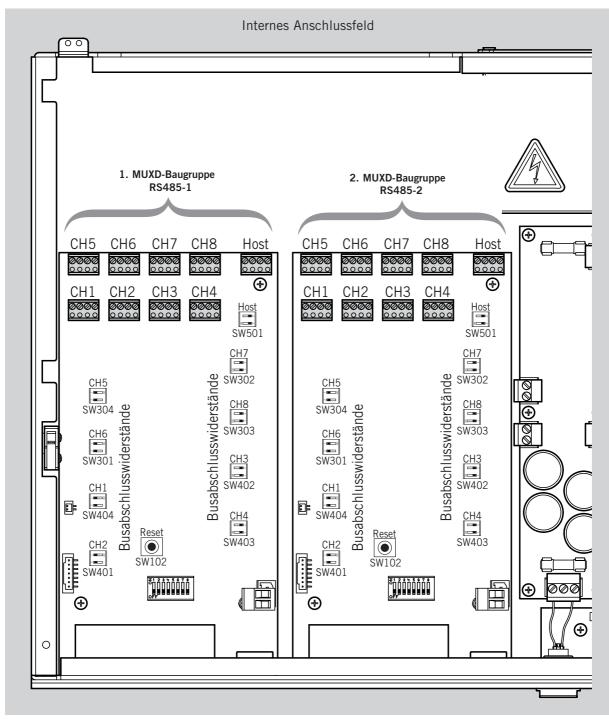



3.2 RS485-Buss


Die RS485-Anbindung kann frontseitig über die RJ45-Buchsen oder über das interne Anschlussfeld erfolgen. Die Kanäle (CH1 bis CH8, Host) dürfen nicht doppelt belegt werden.

3.2.1 Externes Anschlussfeld




Der frontseitige RS485 Bus darf keinesfalls mit der LAN-Schnittstelle verbunden werden!

PIN	Bedeutung
1, 2, 3	+24V
4	RS485-Bus A
5	RS485-Bus B
6, 7, 8	GND

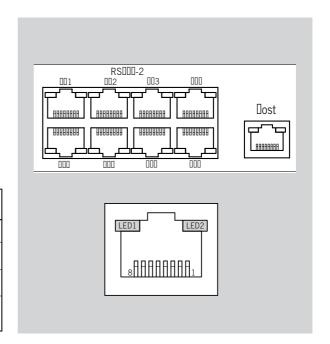

3.2.2 Internes Anschlussfeld


Das Gerät verfügt im internen Anschlußfeld über acht galvanisch getrennte RS485 Schnittstellen je MUXD Baugruppe.

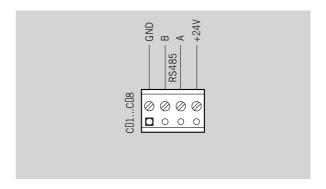



3.3 Zugentlastung

Verwenden Sie bei der Verkabelung die Zugentlastung. Entfernen Sie die Ummantelung des Kabels zwischen Zugentlastung und Verbindungsklemmen. Klappen Sie dann den Schirm ca. 10mm auf die Ummantelung zurück. Befestigen Sie nun das Kabel mittels Kabelbinder auf der Zugentlastung.

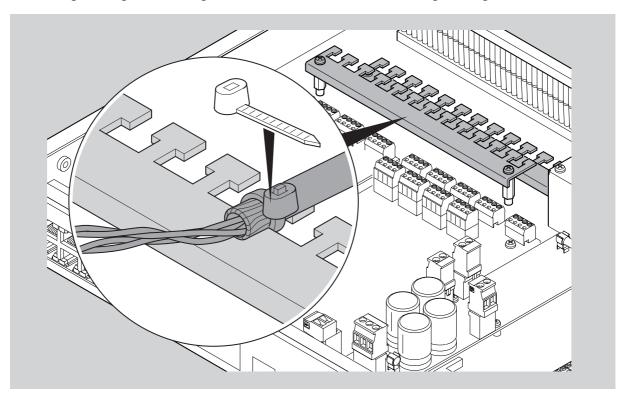


3.4 LAN Schnittstelle

Als Variante B6L 19" verfügt das Gerät über eine LAN Schnittstelle in der Frontblende. Sie entspricht dem Ethernetstandard 802.3u

Empfohlene Kabel:

Siehe Allgemeine Installationsrichtlinien.

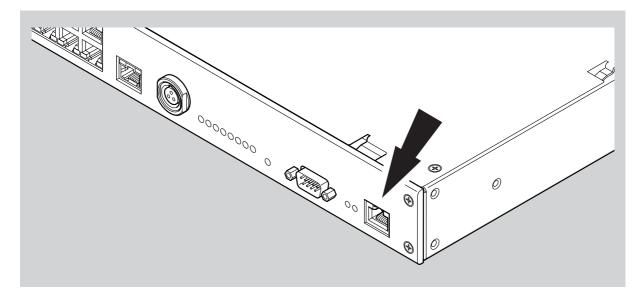




4.1 Einstellungen

4.1.1 Busanschlusswiderstand


Für jeden RS485 Bus gibt es schaltbare Abschlusswiderstände. Ist das Gerät erster oder letzter Busteilnehmer müssen die Busabschlusswiderstände zugeschaltet sein. Im Auslieferungzustand sind diese aktiviert.

4.1.2. Adresseinstellung

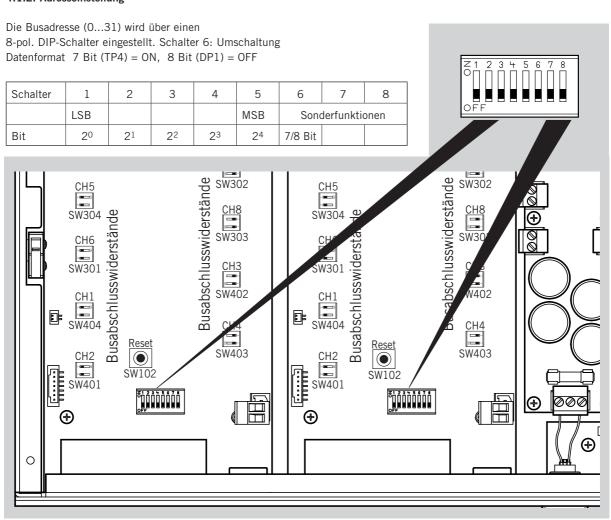


4.2 Einschalten

Zum Einschalten der 230/115V Version, betätigen Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Gerätes.

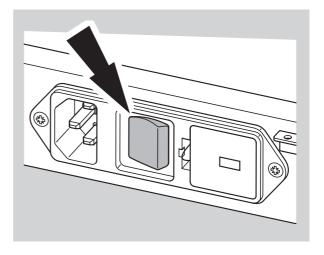


4.3 Optische Schnittstellen MUXD 19" und B6L 19"

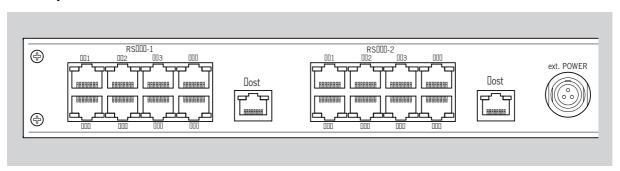

RS485-Bus, frontseitiger RJ45 STV


LED	Bedeutung
1	Busrequest
2	Busacknowledge

Hinweis: Nach einem Reset wird auf den LED für 5sec die eingestellte MUXD-Busadresse angezeigt.

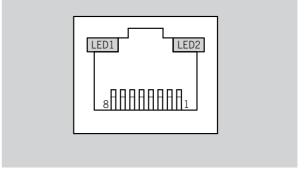



4.4 Optische Schnittstellen B6L 19"

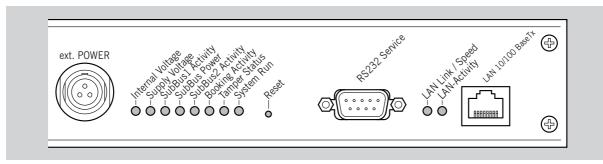

4.4.1 Internal Voltage


Überwachung der internen Spannungen (nur TP4-Basiskarte)

LED	Bedeutung
aus	Mindestens eine auf der Baugruppe erzeugten Spannung (2,5V; 3,3V; 5V) liegt außerhalb des Toleranzbereichs. Das Resetsignal der Baugruppe wird aktiviert.
grün	Alle auf der Baugruppe erzeugten Spannungen (2,5V; 3,3V; 5V) sind OK.

4.4.2 Supply Voltage

Überwachung der Eingangsspannung / Verarbeitung eines manuellen Resets


LED	Bedeutung
aus	Der Pegel der Eingangsspannung liegt unterhalb eines minimal erlaubten Wertes. Der normale Betrieb wird gestoppt.
grün	Normaler Zustand. Der Pegel der Eingangsspannung liegt oberhalb eines minimal erlaubten Wertes. Beim Booten des MUXD's kommt es jedoch zur Verzögerung beim aktivie- ren dieser LED.
rot	Ein manueller Reset wurde ausgelöst.
gelb	_

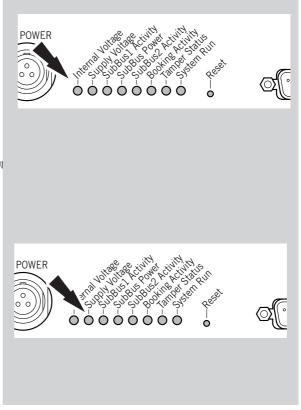



4.4.3 SubBus1 Activity

Wird nicht verwendet.

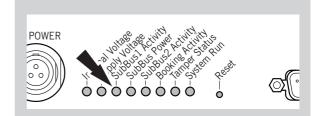

4.4.4 SubBus Power


RS485 SubBus Versorgungsspannung


LED	Bedeutung
aus	Das Spannungspotential der SubBusse ist ausgeschaltet
grün	Das Spannungsversorgungspotential der SubBusse ist eingeschaltet.
rot	Eine Überlast der SubBus-Versorgungsspannung wurde erkannt. Daraufhin wurde die Spannungsversorgung der SubBusse ausgeschaltet
gelb	Erneutes Einschalten der SubBus Versorgungsspannung nach einer erkannten Überlast. D.h. Eine Überlast der SubBus Versorgungsspannung wurde erkannt. Das Spannungsversorgungspotential der SubBusse wurde ausgeschaltet. Nach einer gewissen Zeit (dynamischer Intervall 5sec 1min) versucht das B6L erneut die Versorgungsspannung einzuschalten. Tritt nun keine Überlast mehr auf, leuchtet die LED weiterhin gelb. Tritt eine Überlast auf, ist der Ablauf wie bereits beschrieben.

4.4.5 SubBus2 Activity

RS485 SubBus Aktivität

LED	Bedeutung
aus	Keine Aktivität auf dem RS485 SubBus.
grün	Am RS485 Subterminal Bus angeschlossene Geräte werden gepollt.
rot	Mindestens ein am RS485 Subterminal Bus angeschlossenes Gerät antwortet nicht auf ein Pollsignal.
gelb	RS485 Nutzdaten Aktivität

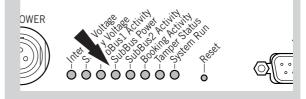

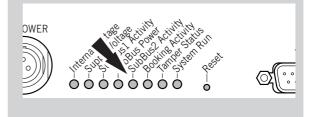

4. Inbetriebnahme



4.4.6 Booking Activity

Buchungsaktivität

LED	Bedeutung
aus	Zur Zeit wird keine Buchung verarbeitet.
grün	Eine Buchung wird verarbeitet.
rot	Fehler bei der Buchungsausführung
gelb	Erfolgreiche Buchungsausführung ohne Türöffnung

4.4.7 Tamper Status


Sabotagestatus des Gerätes und daran angeschlossene Geräte


LED	Bedeutung
aus	_
grün	Normaler Zustand. Es wurde keine Sabotage erkannt.
rot	Eine Sabotage wurde erkannt.
gelb	-


4.4.8 System Run

Software Diagnose

LED	Bedeutung
aus	_
grün	Normalbetrieb
rot	Störung: Die CMOS-Batterie ist leer und muss gewechselt werden
gelb	Es liegen Diagnose- oder Fehlermeldungen vor, die über die Servicefunktionen ausgelesen werden können.

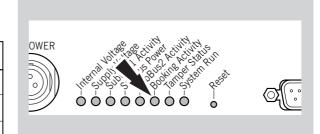

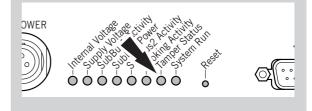

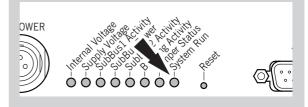

4. Inbetriebnahme



4.4.9 LAN Link / Speed


Verbindungs- / Geschwindigkeitsanzeige der Ethernet Schnittstelle

LED	Bedeutung
aus	Keine Ethernetverbindung vorhanden.
grün	Ethernetverbindung mit einer Übertragungsrate von 100Mbit/s vorhanden.
gelb	Ethernetverbindung mit einer Übertragungsrate von 10Mbit/s vorhanden.

4.4.10 LAN Activity

Ethernet Aktivität

LED	Bedeutung
aus	Keine Aktivität des MUXD an der Ethernetschnittstelle.
grün	Nutzdaten (Terminal <-> Host / Terminal <-> Terminal) werden auf der Ethernetschnittstelle Übertragen.

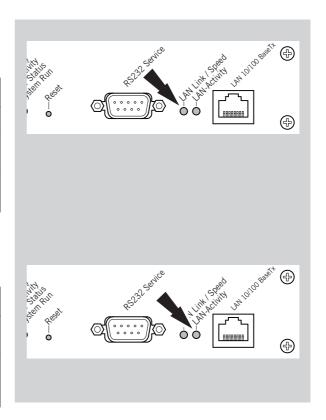




5.1 Wartung und Störungssuche

5.1.1 RS232 Service Schnittstelle 1)

Das B6L 19" besitzt an der Frontblende eine RS232 Service-Schnittstelle.


Über ein Nullmodemkabel (Art.Nr. 1900070520095) mit 9 poligen SUB-D Steckverbindern, kann die Verbindung mit einem PC erfolgen.

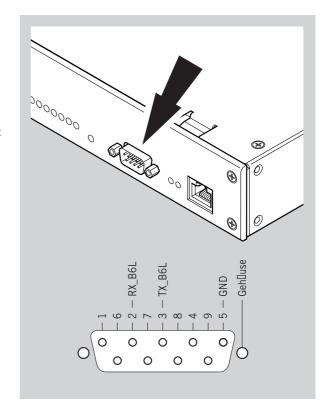

5.1.2 Sicherungen und Pufferbatterie

- A primärseitig über Feinsicherung 500mAT
- **B** Feinsicherung auf Netzteilbaugruppe 10AT
- C Feinsicherung auf Netzteilbaugruppe 3,15AT
- ${\bf D}$ SMD-Sicherung auf TP4-Basiskarte 2AT $^{1)}$
- **E** Lithium-Pufferbatterie ¹⁾


1) nur bei Variante B6L 19"

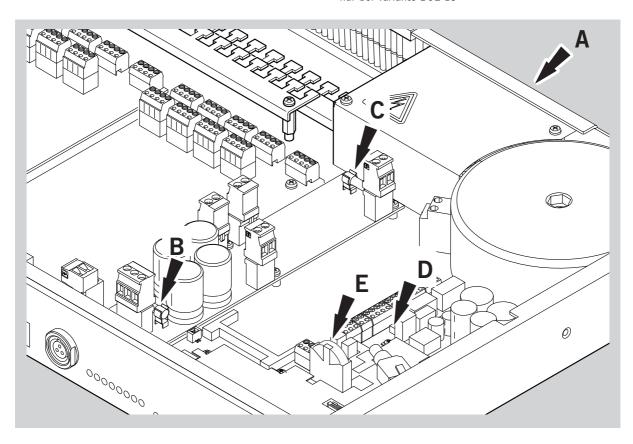




A - primärseitig über Feinsicherung 500mATT

Zum Überrüfen und Austauschen der Sicherung, öffnen Sie mit einem Schlitzschraubendreher das Gehäuse des Spannungswählers. Ziehen Sie dann die Sicherung aus dem entnommen Deckel des Spannungswähler. Bitte verwenden Sie nur zulässige Sicherungen. Sie ist als Zubehörteil unter der Art.Nr.: 1900001797351 erhältlich.

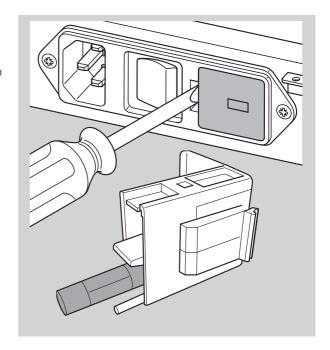


B - Feinsicherung auf Netzteilbaugruppe 3,15AT

Ziehen Sie dann die Sicherung aus dem Sicherungshalter. Bitte verwenden Sie nur zulässige Sicherungen. Sie ist als Zubehörteil unter der Art.Nr.: 1900001797316 erhältlich. Die Verwendung anderer Sicherungen ist nicht zulässig.

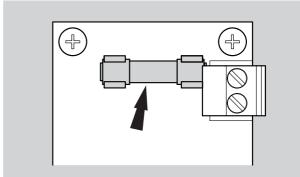


C - Feinsicherung auf Netzteilbaugruppe 10AT

Ziehen Sie dann die Sicherung aus dem Sicherungshalter. Bitte verwenden Sie nur zulässige Sicherungen. Sie ist als Zubehörteil unter der Art.Nr.: 0005167633330 erhältlich. Die Verwendung anderer Sicherungen ist nicht zulässig.

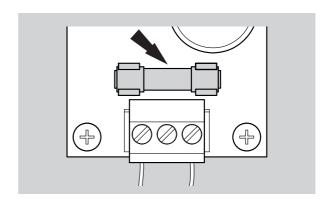

D - SMD-Sicherung 1)

Für den Fall, dass die Sicherung ersetzt werden muß, befindet sich eine Ersatzsicherung auf der TP4-Basiskarte. Die Sicherung kann unter der Art.-Nr. 1900001797487 (Lifflefuse Typ 0454.002T, 2AT) nachbestellt werden. Die Verwendung anderer Sicherungen ist nicht zulässig.

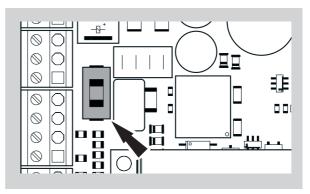



E - Lithium-Pufferbatterie 1)

Lithium-Pufferbatterie zur stromausfallsicheren Pufferung der im RAM abgelegten Daten.

Dauerpufferzeit ca. 3-5 Jahre. Typ CR2032/3V, 230 mAh, gesteckt, Lebensdauer ca. 10 Jahre

Gerätevariante 230/115V

Datensicherung durchführen dann Gerät ausschalten. Ein Batteriewechsel unter Spannung ist nicht erlaubt.

Gerätevariante 24V/DC

Ein Batteriewechsel unter Spannung ist erlaubt. Um die Daten im Gerät beim Batteriewechsel zu erhalten, muss die Spannung am Gerät eingeschaltet bleiben. Arbeiten Sie bitte besonders vorsichtig, um keinen Kurzschluss zu provozieren. Benutzen Sie dabei keine metallischen Werkzeuge.

5.1.3 Batteriewechsel 1)


Die Batterie steckt senkrecht im Halter. Zum Batteriewechsel drücken Sie den Ausfall-Sicherungswinkel zur Seite. Dann können Sie die Batterie leicht aus dem Halter herausziehen.


Die neue Batterie können Sie ebenso nach dem Wegdrücken des Sicherungswinkels in den Halter hineinschieben. Bitte achten Sie dabei auf die richtige Polung.






Der Resettater dient zum Auslösen eines manuellen Resets. Benutzen Sie für die Betätigung am besten ein stabförmiges Werkzeug (Schraubendreher, etc.).

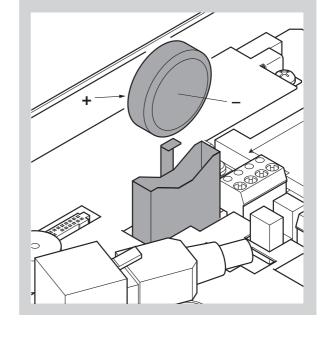


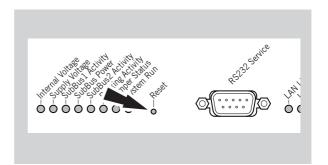

5.3 Manipulationssicherung

Das MUXD 19" bietet zur Sicherung gegen unberechtigte mechanische Eingriffe die Möglichkeit, die abnehmbaren Gehäusehälften durch eine Plombe zu sichern.

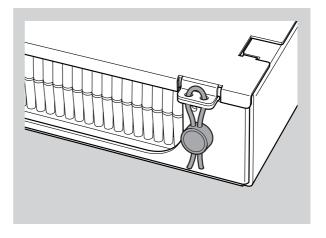

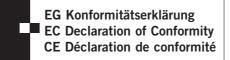

DORMA Time + Access GmbH Mainzer Straße 36-52 53179 Bonn Germany

als verantwortlicher Hersteller für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis

Bezeichnung	MUXD 19", MUXD WM
Bestimmungsgemäße Verwendung	Der Terminalmultiplexer MUXD dient zur sternförmigen Installation von DP1 oder TP4 Komponenten.
Ausstattung	8 oder 16 RS485 Schnittstellen
Ab Serien Nummer	70511382

erklärt hiermit die Übereinstimmung, der nach oben genannter Bezeichnung und Ausstattung gefertigten Exemplare, unter Voraussetzung der bestimmungsgemäßen Verwendung, mit den wesentlichen Schutzanforderungen folgender Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten der EG:

Richtlinie	Datum	Titel
2006/95/EG	12/2006	elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen – kurz: Niederspannungsrichtlinie
		Jahreszahl der Anbringung der CE-Kennzeichnung gemäß Anhang III, Abschnitt B: 09
2004/108/EG	12/2004	elektromagnetische Verträglichkeit – kurz: EMV-Richtlinie

Die Konformität wird in Bezug auf folgende angewandte harmonisierte Europäische Normen erklärt:

Fundstelle	Ausgabe- datum	Richtlinienbezug
EN 60950-1 EN 60950-1:A11 EN 60950-1:A1	2006 2009 2010	2006/95/EG, Niederspannungsrichtlinie
EN 55022 EN 55022:A1	2006 2007	2004/108/EG, EMV-Richtlinie Anhang I Abschnitt 1 a) Störaussendung
EN 61000-3-2	2006	2004/108/EG, EMV-Richtlinie Anhang I Abschnitt 1 a) Störaussendung
EN 61000-3-3 EN 61000-3-3:A1 EN 61000-3-3:A2	1995 2001 2005	2004/108/EG, EMV-Richtlinie Anhang I Abschnitt 1 a) Störaussendung
EN 55024 EN 55024:A1 EN 55024:A2	1998 2001 2003	2004/108/EG, EMV-Richtlinie Anhang I Abschnitt 1 b) Störfestigkeit
EN 61000-6-2	2005	2004/108/EG, EMV-Richtlinie Anhang I Abschnitt 1 b) Störfestigkeit

 $C \in$

Bonn, 04.05.2011

B. Schuck Geschäftsleitung Technik



Technische Daten B6L 19"

Spannungsversorgung

16VDC bis 36VDC (SELV)

mit internem Netzgerät 230/115V / 50...60Hz

Leistungsaufnahme

max. 45W, mit internem Netzgerät max. 200W, mit externen Netzgerät (abhängig von eingesetztem Netzgerät)

Datenerhalt

Stromausfallsicheren Pufferung der im RAM abgelegten Daten.

Schnittstellen

Host: Ethernet (10/100MBit)

Service: RS232

SubBus: 8x / 16x RS485 Max. 31 Teilnehmer

Sabotagekontakt

vorhanden

Anschlusskabel

Siehe Allgemeine Installationsrichtlinien

Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +40°C Lagertemperaturbereich: -20°C bis +70°C

Feuchtigkeitsbereich: 0 bis 80%, nicht kondensierend

Allgemeine Auslegung

EN 60 950-1, Schutzklasse III (bei 230/115V Betrieb Schutzklasse I)

Schutzart

IP30

Störfestigkeit

EN 61000-6-2

Immmunität von Geräten im Industriebereich (Die erhöhten Anforderungen nach VdS 2358, Richtlinien für Zutrittskontrollanlagen werden eingehalten)

Störaussendung

EN 61000-6-3 Störaussendung von Geräten im Wohnbereich

Abmessung

(BxHxT) 407 x 44 x 305 mm

Gehäusefarben

Frontblende, Aluminium Gehäuse, RAL7016 (anthrazitgrau)

Gewicht

ca. 5 kg

Anzeige

Zustandsanzeige über LEDs

Montagehöhe und Platzbedarf

Für die Kabelabgänge und das 230V Anschlusskabel sollte in der Tiefe min. 100mm Freiraum eingeplant werden

Ausführungen

Einbau im 19" Schrank



Technische Änderungen und Verbesserungen, die dem Fortschritt unserer Geräte dienen, behalten wir uns vor.

DORMA Time + Access GmbH

Postfach 21 01 85 • D-53156 Bonn • Mainzer Straße 36-52 • D-53179 Bonn Tel. +49 (0) 2 28/85 54-0 • Fax +49 (0) 2 28/85 84-1 75 • www.dorma-time-access.de



Technische Daten MUXD 19"

Spannungsversorgung

16VDC bis 36VDC (SELV)

mit internem Netzgerät 230/115V / 50...60Hz

Leistungsaufnahme

mit internem Netzgerät

max. 45W

bis zu 200W, mit externen Netzgerät (abhängig von eingesetztem Netzgerät)

Schnittstellen

Host: RS485 Service: RS232

SubBus: 8x / 16x RS485 Max. 31 Teilnehmer

Sabotagekontakt

vorhanden

Anschlusskabel

Siehe Allgemeine Installationsrichtlinien

Umweltbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -20°C bis +40°C Lagertemperaturbereich: -20°C bis +70°C

Feuchtigkeitsbereich: 0 bis 80%, nicht kondensierend

Allgemeine Auslegung

EN 60 950-1, Schutzklasse III (bei 230/115V Betrieb Schutzklasse I)

Schutzart

IP30

Störfestigkeit

EN 61000-6-2

Immmunität von Geräten im Industriebereich (Die erhöhten Anforderungen nach VdS 2358, Richtlinien für Zutrittskontrollanlagen werden eingehalten)

Störaussendung

EN 61000-6-3 Störaussendung von Geräten im Wohnbereich

Abmessung

(BxHxT) 407 x 44 x 305 mm

Gehäusefarben

Frontblende, Aluminium

Gehäuse, RAL7016 (anthrazitgrau)

Gewicht

ca. 5 kg

Anzeige

Zustandsanzeige über LEDs

Montagehöhe und Platzbedarf

Für die Kabelabgänge und das 230V Anschlusskabel sollte in der Tiefe min. 100mm Freiraum eingeplant werden

Ausführungen

Einbau im 19" Schrank



Technische Änderungen und Verbesserungen, die dem Fortschritt unserer Geräte dienen, behalten wir uns vor.

DORMA Time + Access GmbH

Postfach 21 01 85 • D-53156 Bonn • Mainzer Straße 36-52 • D-53179 Bonn Tel. +49 (0) 2 28/85 54-0 • Fax +49 (0) 2 28/85 84-1 75 • www.dorma-time-access.de



